




NELL 木製ベッドフレーム

ダブル・クイーン・キング用

取扱説明書

組立目安時間(大人2名の場合):30分

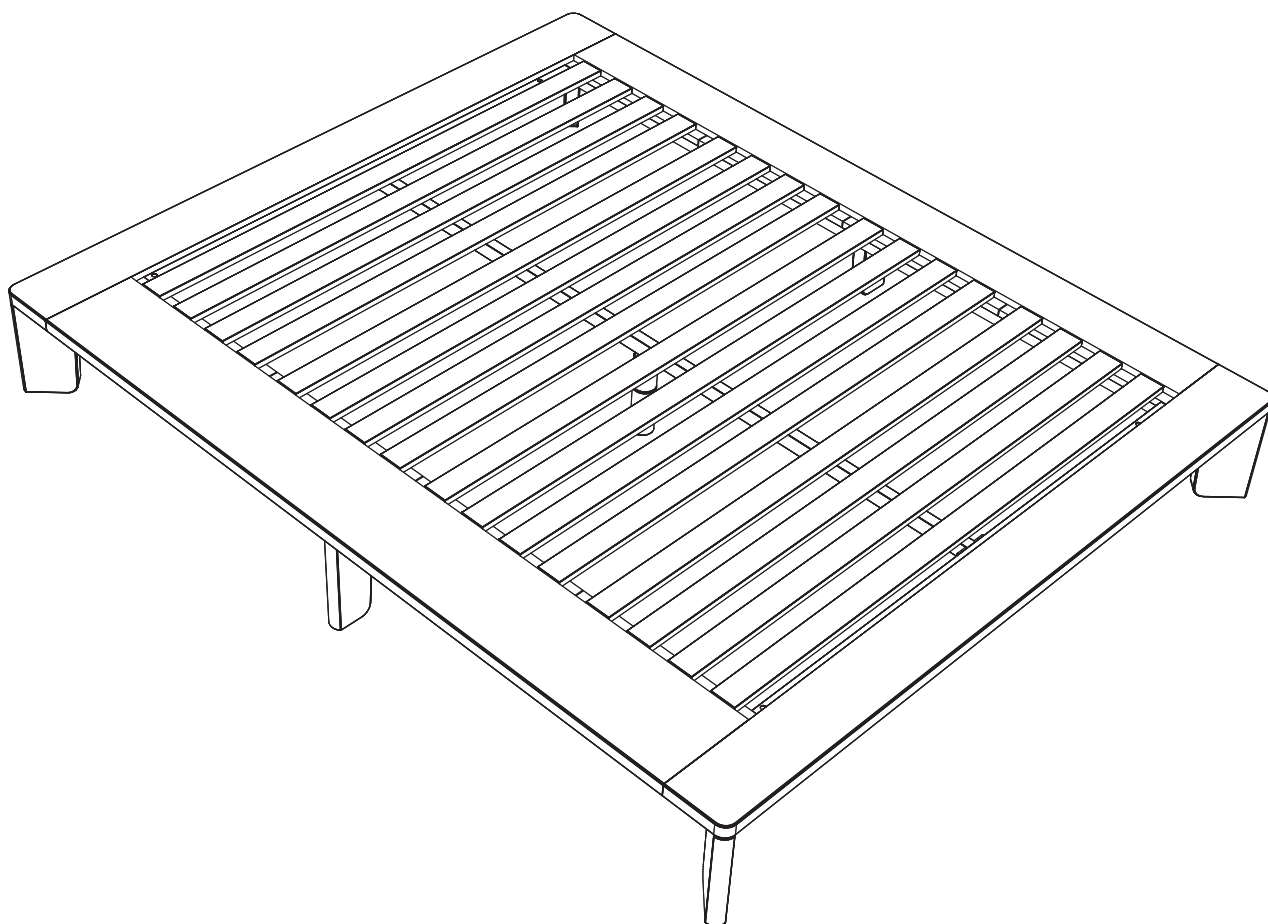

お買い上げありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、
安全に正しくお使いください。
なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

目次

安全上のご注意	2
同梱品	3
組み立て手順	4
使用しないパーツの収納場所について	8
お手入れ方法	8
耐荷重	8
保証	9
お問い合わせ先	9

安全上のご注意


安全にご使用いただくために、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、必ずお守りください。
人への危害や、財産への損害を防ぐため、必ず守る必要があることを説明しています。

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

 警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性があるもの。	 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。
--	--

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。






 してはいけない(禁止) 内容を示しています。	 しなければならない(指示) 内容を示しています。
---	---

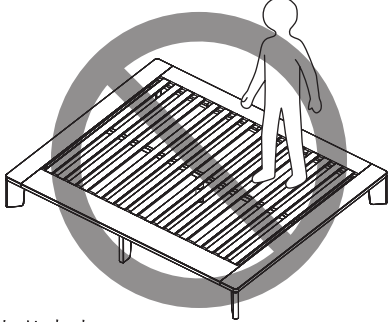 警告	
 禁止	・乳幼児の近くで組み立てをしないでください。梱包材をかぶり窒息したり、パーツで怪我をする可能性があります。 ・ベッドフレームの上に立ったり、飛び跳ねたりしないでください。 ・規定を超える人数では使用しないでください。 (シングル～ダブルサイズ：2名、クイーン～キングサイズ：3名) ・一部に偏る過度な荷重を加えないでください。 ・組み立てが不完全な状態のまま、使用しないでください。 ・修理や改造はしないでください。 ・破損や変形した状態で使用しないでください。 ・乳幼児を寝かせないでください。落下して怪我や窒息をする可能性があります。 ・指定の用途以外で使用しないでください。 
 必ず実施	・丈夫な作りで重量がある商品のため、必ず大人2人以上で組み立てを行なってください。 ・取り付け部分を定期的に点検し、緩みやグラつきがある場合は締め直してください。

 注意	
 禁止	・移動させる際は、引きずらないでください。床を傷つける可能性があります。 ・高温多湿な場所、乾燥した場所、直射日光が当たる場所に長時間設置しないでください。
 必ず実施	・敷物などを敷いて、組み立ててください。床を傷つける可能性があります。 ・ベッドフレームは壁につけず 2～3cm 隙間を空けて、平らで安定した場所に設置してください。 ・ベッドフレームの上にマットレスを設置して、使用してください。 (ベッド用ではないマットレスや敷き布団、ベッドフレームのみで使用はできません) ・脚の裏にフェルトを貼ったり、敷物を敷いて使用してください。床を傷つける可能性があります。 (付属のフェルトを貼っても、畳の上などでは凹ませてしまう可能性があるのでご注意ください) ・使い始めはよく換気を行なってください。接着剤や塗料の臭いが残っている可能性があります。

同梱品

付属の六角レンチのみで組み立てができますので、電動工具等のご準備は必要ありません。

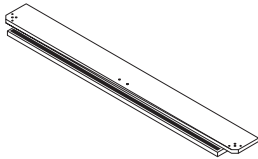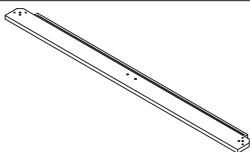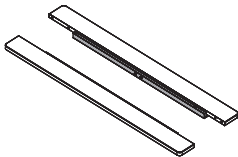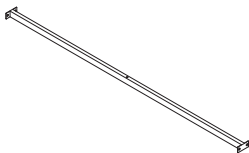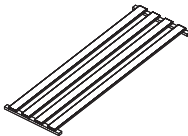記号	名称	数量
(a)	サイドフレーム(広) 	×1
(b)	サイドフレーム(狭) 	×1
(c)	エンドフレーム ※片方に脚底用樹脂パーツ用の穴があります 	×2
(d)	センターレール 	×1
(e)	すのこ 	×4
(f)	丸脚(長) ※脚をつけない場合は、使用しない 	×1
(g)	丸脚(短) ※脚をつけない場合は、使用しない 	×1
(h)	ダボ 	×5
(i)	ワッシャー 	×13
(j)	ネジ(長) 	×9
(k)	ネジ(短) 	×5
(l)	六角レンチ 	×1
(m)	脚底用樹脂パーツ 	×7
(n)	円形フェルト 	×1

※(h)～(k)のパーツは、予備として使用する数より1つ多く付属しております。

●別売品


記号	名称	数量
(o)	角脚 	×4
(p)	中脚 ※角脚より幅が狭い 	×2
(q)	ネジ(短) 	×5
(r)	ワッシャー 	×5
(s)	フェルト ※角脚用4枚、中脚用2枚 	×6

※(q)～(r)のパーツは、予備として使用する数より1つ多く付属しております。

組み立て手順


1 フレームを並べる

イラストのように、(a)サイドフレーム(広)、(b)サイドフレーム(狭)、(c)エンドフレームを裏側にして床に並べます。

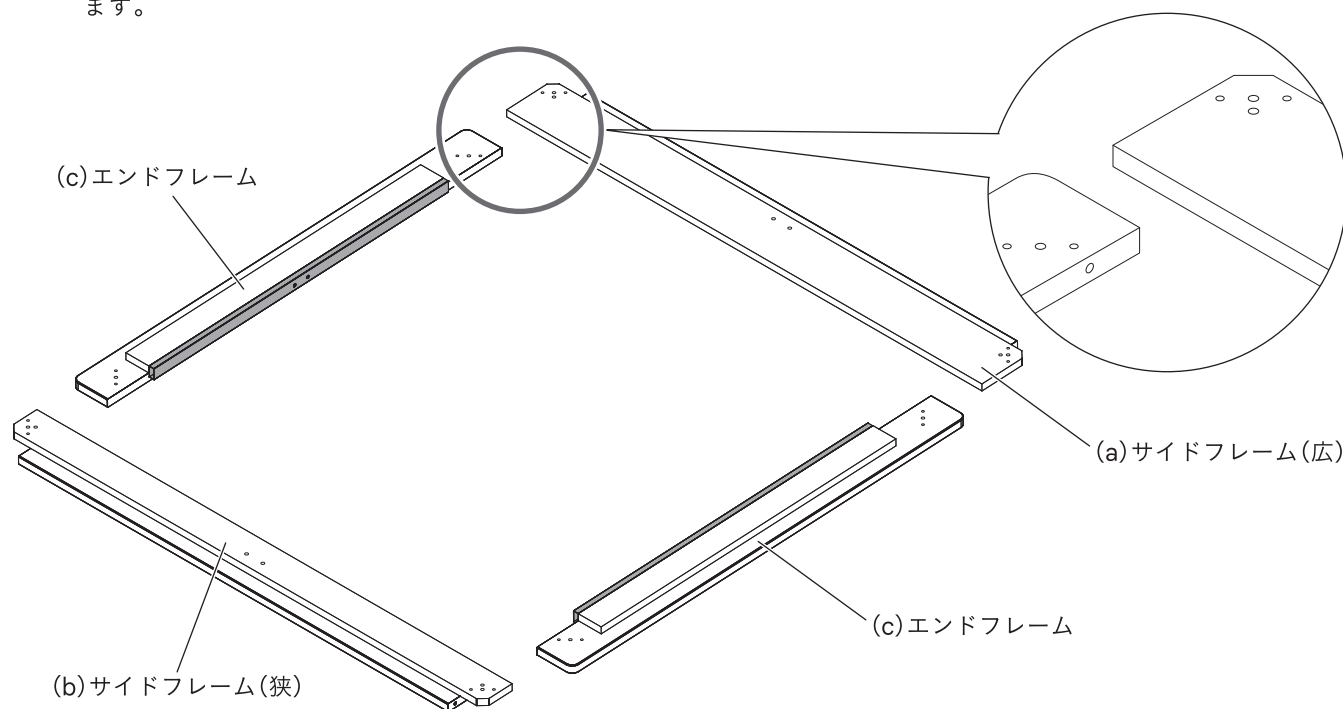

2 フレーム同士を重ね、ダボを入れる


(c)エンドフレームの上に、(a)サイドフレーム(広)と(b)サイドフレーム(狭)を重ね合わせ、中央の穴に(h)ダボを入れます。

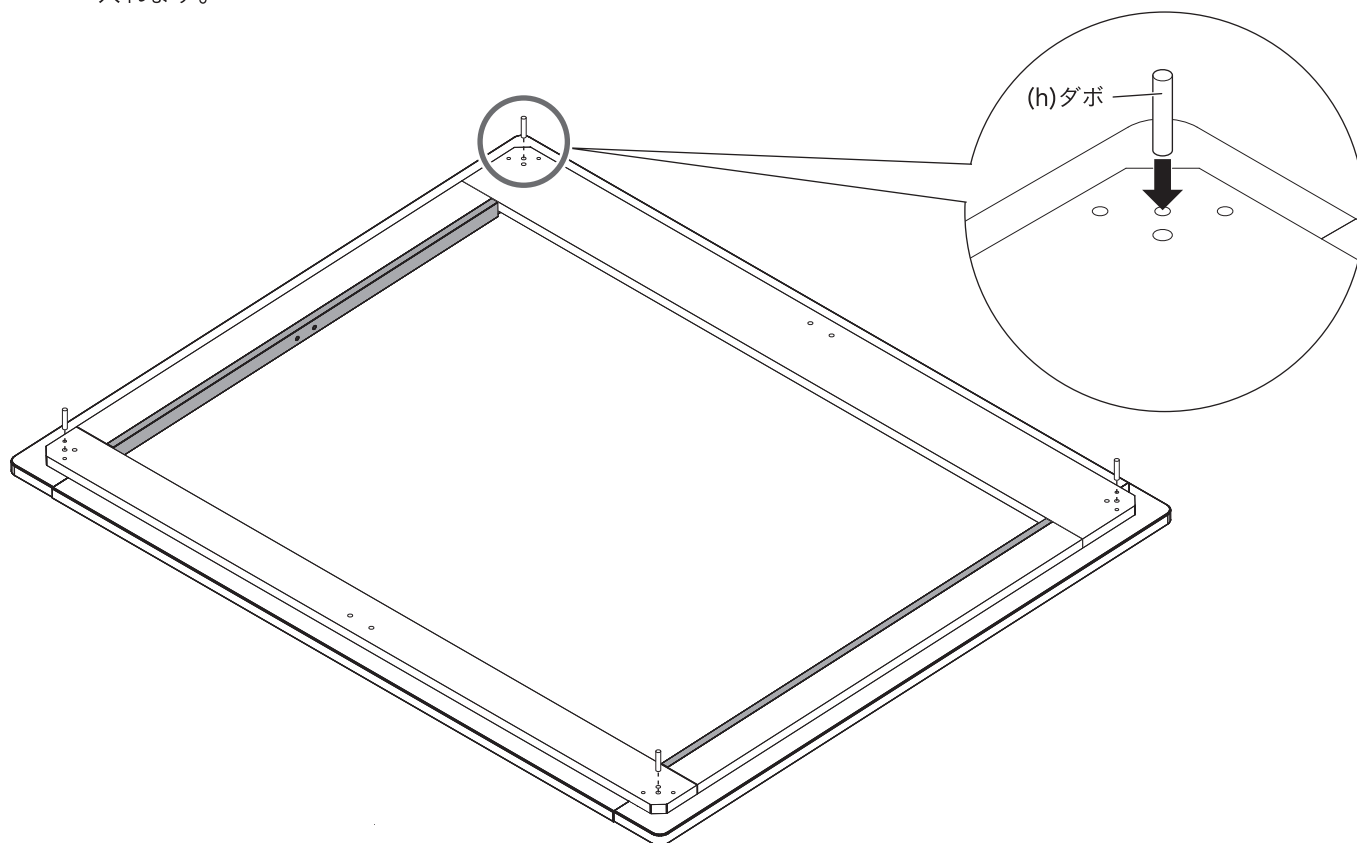

脚（別売品）をつける場合


3 ベッドフレームに脚を配置する

別売りの(o)角脚と(p)中脚の裏側に(s)フェルトを貼り、ベッドフレームの上にイラストのように配置します。

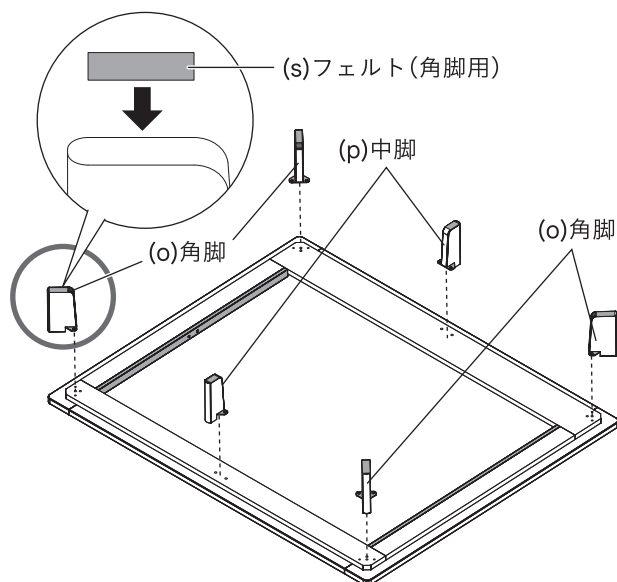

4 脚をネジで固定する


- ① (o)角脚を(i)ワッシャーと(j)ネジ(長)を使い、(l)六角レンチのボール側で仮止めします。
- ② 8箇所全てつけたら、(l)六角レンチの六角側でしっかり固定します。
- ③ (p)中脚を(r)ワッシャーと(q)ネジ(短)を使い、(l)六角レンチで締めて固定します。

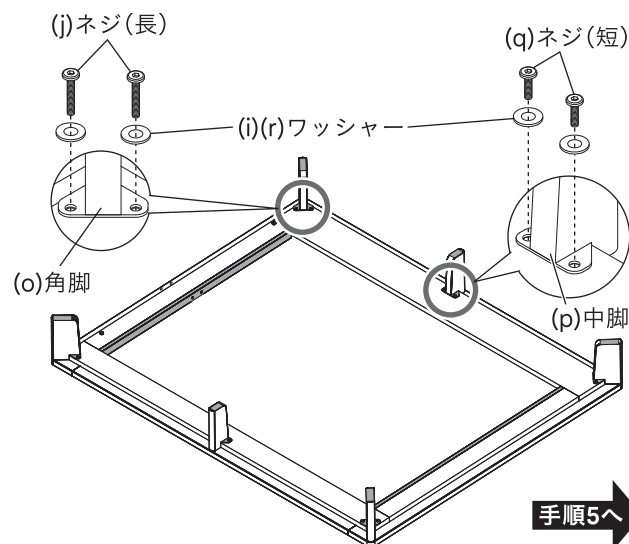

脚をつけない場合


3 ネジでベッドフレームの四隅を固定する

- ① 手順2で入れた(h)ダボの両サイドの穴を(i)ワッシャーと(j)ネジ(長)を使い、(l)六角レンチのボール側で軽くとめます。
- ② 8箇所全てつけたら、(l)六角レンチの六角側でしっかり固定します。

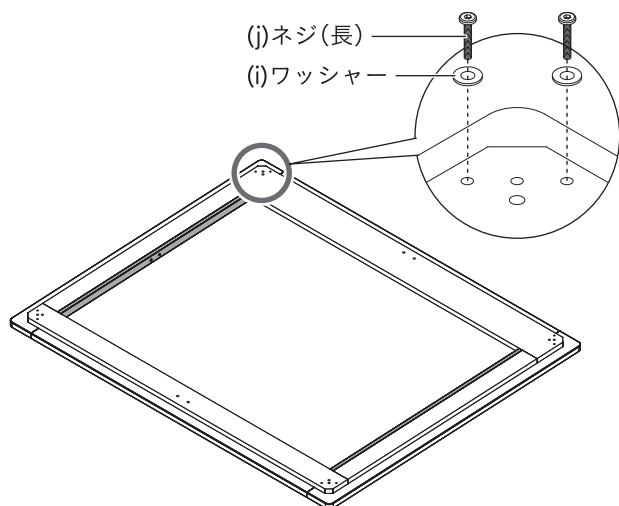

4 脚底用樹脂パーツをつける


手順3で取り付けした(j)ネジ(長)の間の穴(4箇所)と、中脚取り付け用の穴(2箇所)の計6箇所に、(m)脚底用樹脂パーツを回転させ取り付けます。

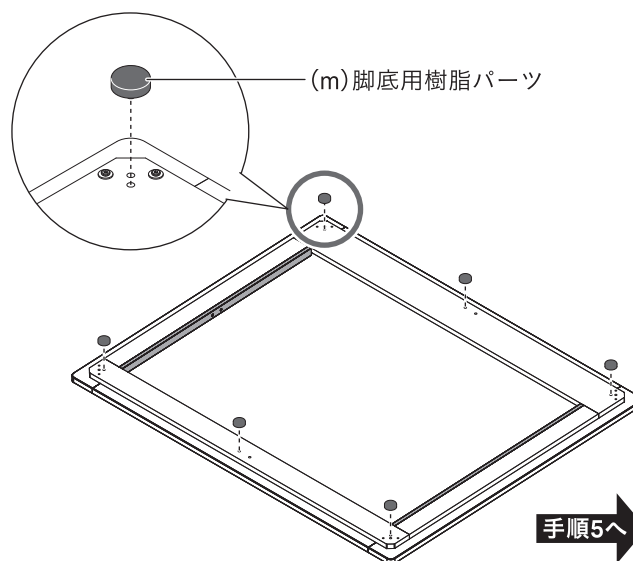

注意

(j)ネジ(長)を8箇所すべて入れる前に締めて固定してしまうと、残りのネジが取り付けしにくいことがありますので、必ず仮とめをしてから固定してください。

5 ベッドフレームを反転させる

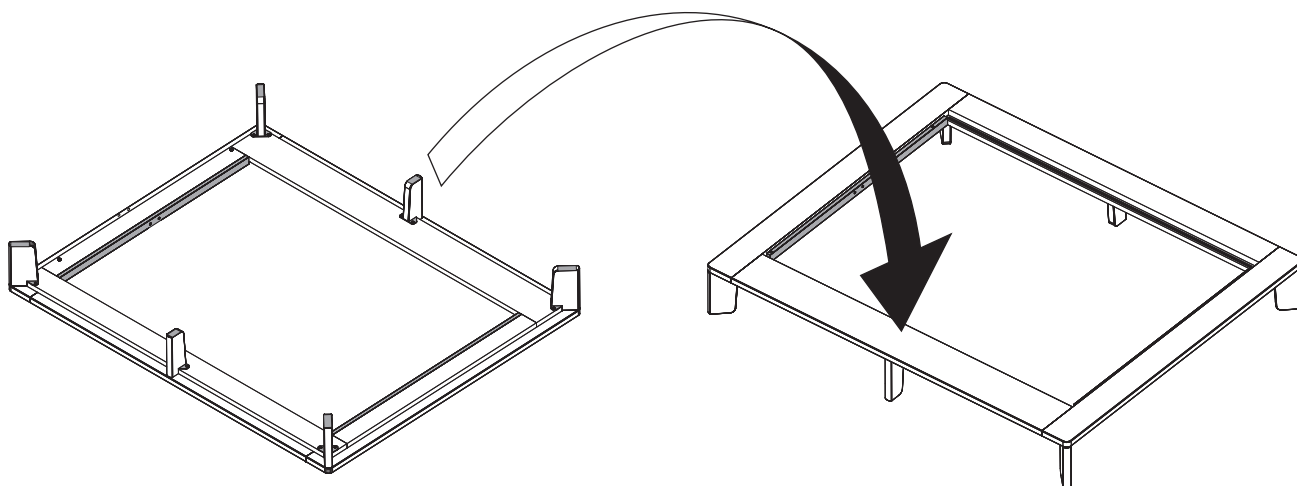


注意

大人2人以上で作業をしてください。商品や床の破損、ケガをする原因となります。


6 センターレールに丸脚または脚底用樹脂パーツを取り付ける

(d)センターレールの中央にある穴に、丸脚または(m)脚底用樹脂パーツを回転させ取り付けます。手順3～4の工程により、取り付けるものが異なります。(下記参照)

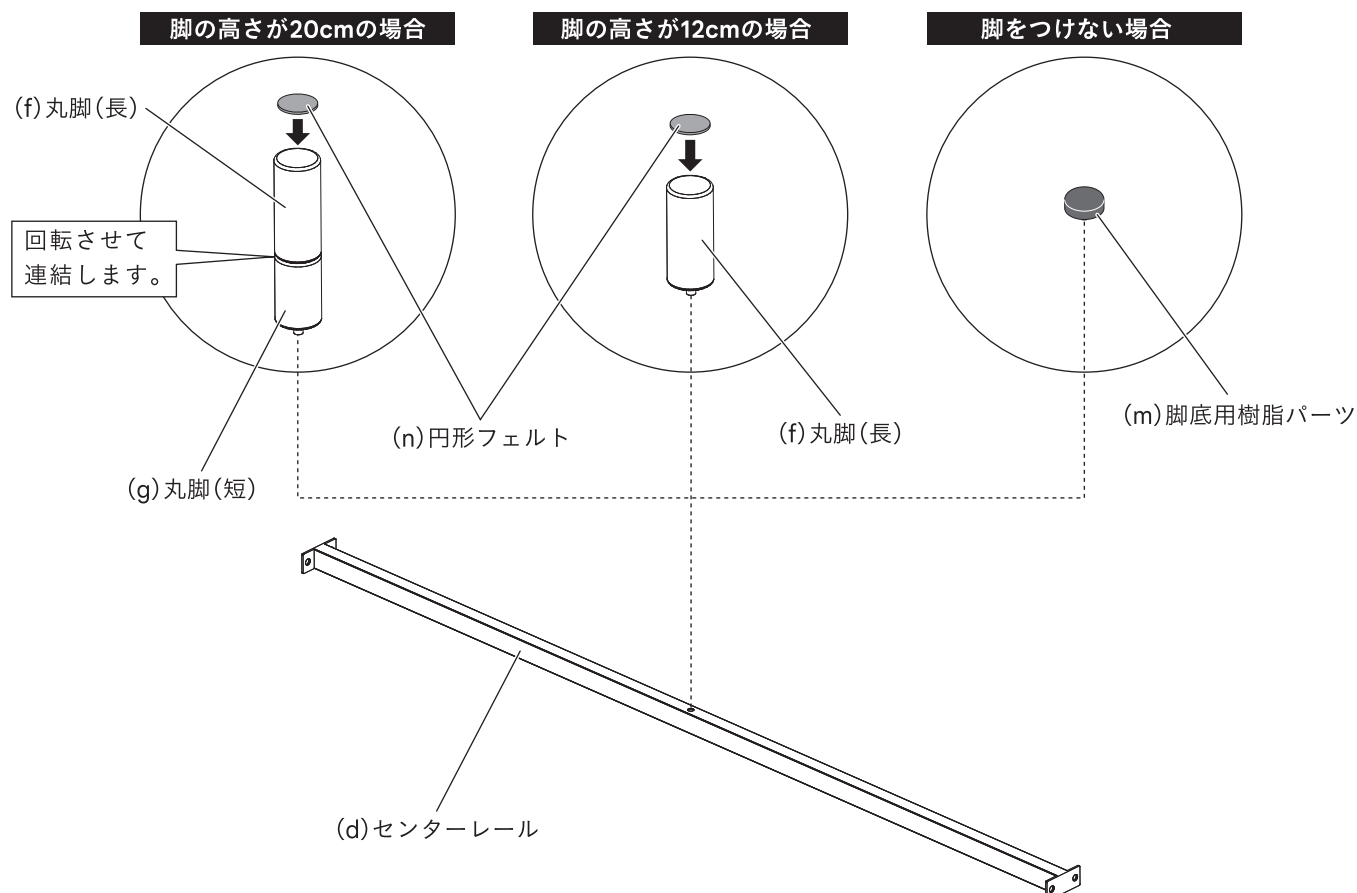


7 センターレールをフレームに取り付ける

(d)センターレール先端の穴と(c)エンドフレームの金属部分中央にある穴の位置を合わせて、(i)ワッシャーと(k)ネジ(短)を使い、(l)六角レンチで締めて固定します。

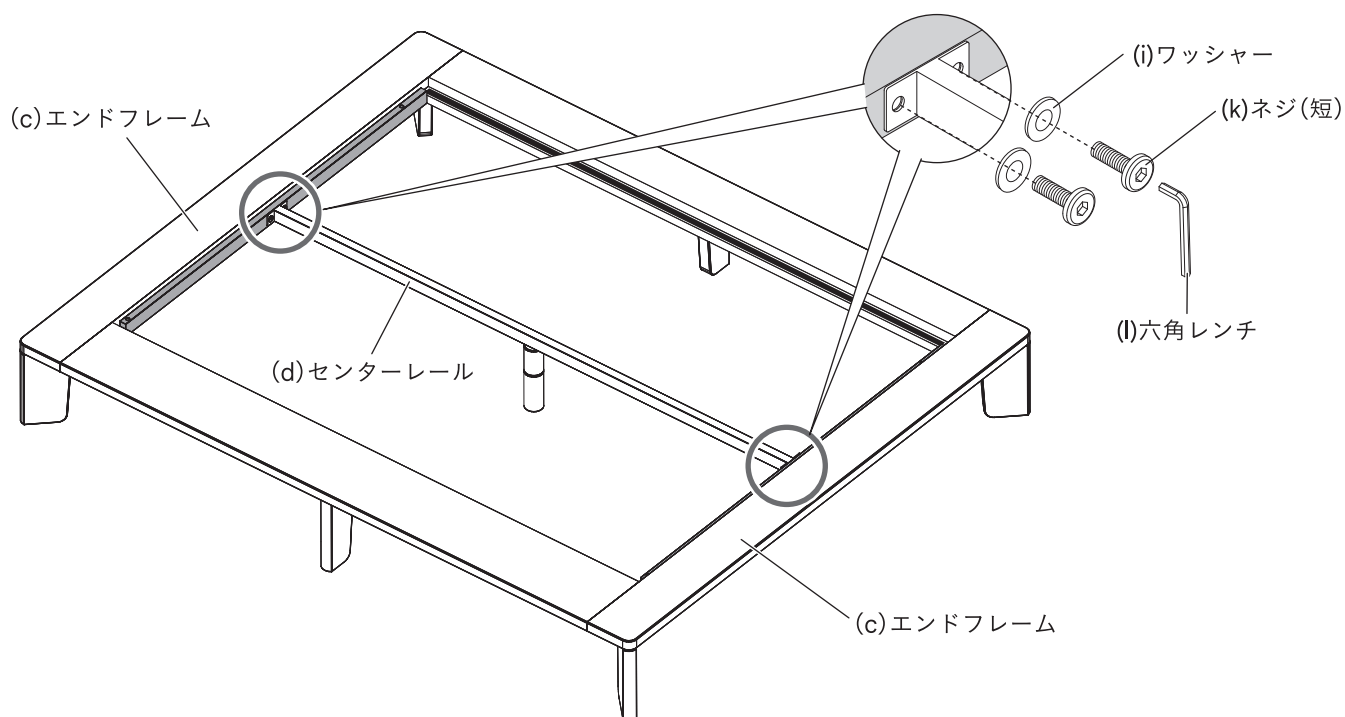

8 すのこを配置する


ベッドフレームの黒いフェルト部分に、(e)すのこのグレー部分が接するように4つ配置します。

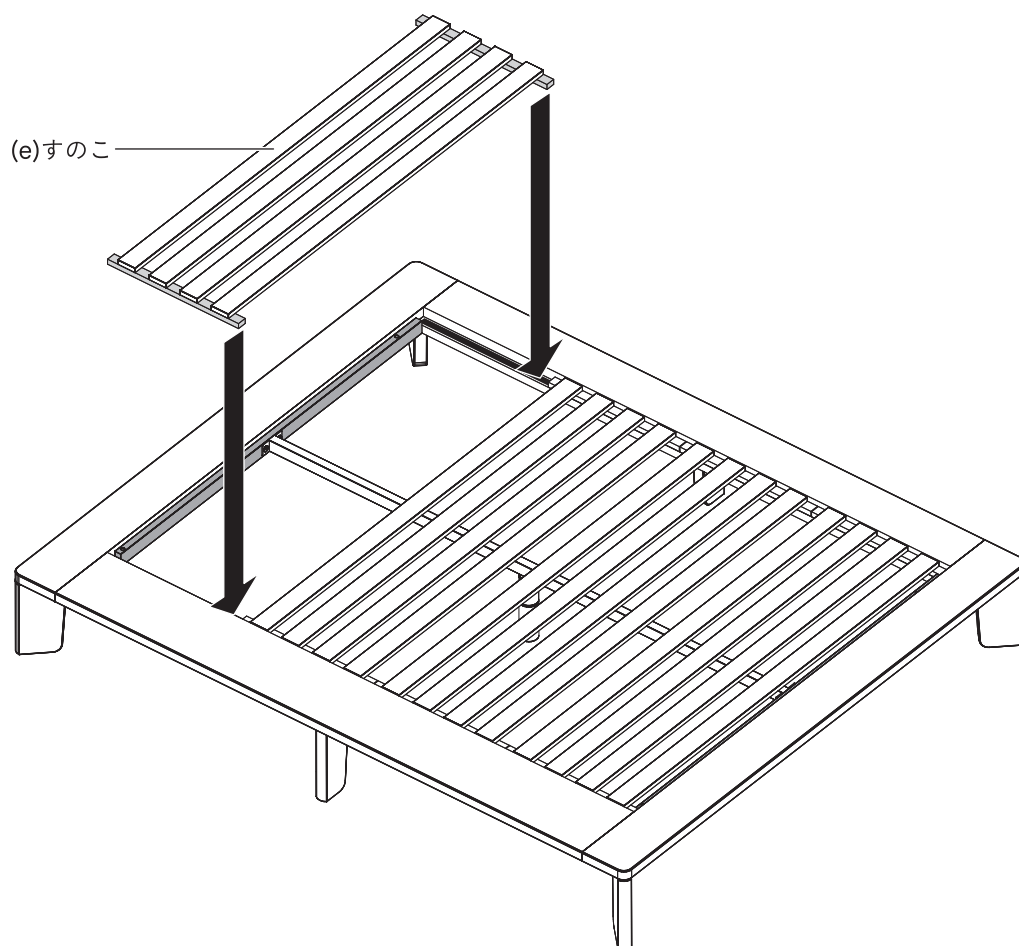

使用しないパーツの収納場所について


(m)脚底用樹脂パーツ

別売りの脚を使用する場合は、エンドフレームの金属(黒)部分の裏側に、(m)脚底用樹脂パーツを回転させ取り付けることができます。

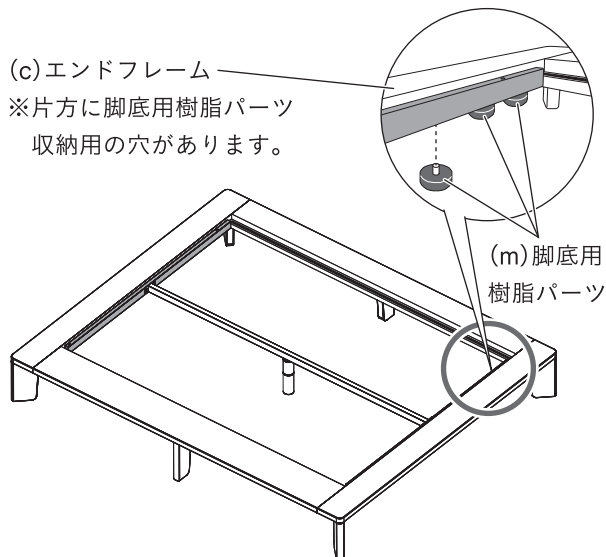

(l)六角レンチ

エンドフレームの金属(黒)部分の表側にあるヘッドボード用の穴にさして、(l)六角レンチを収納することができます。

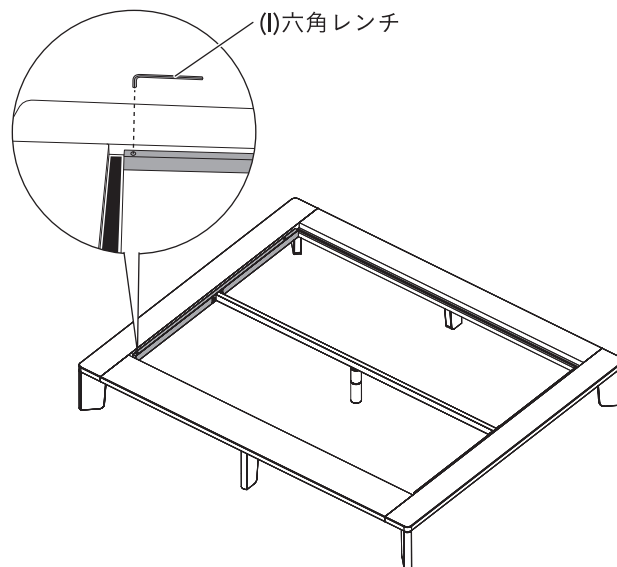

※別売りの脚には、ダブルサイズ以上につくセンターレール用の丸脚は付属していません。

ベッドフレーム本体に収納場所はありませんが、脚をつけずにご使用いただく方は大切に保管してください。

お手入れ方法

■お掃除 (週1回程度)

- 乾いた布で木目にそって、ホコリを拭き取ってください。
- 水気のあるものをこぼした場合は、すぐに拭き取ってください。
- シンナーなどの有機溶剤や漂白剤などの薬剤、研磨布を使用しないでください。
- 定期的に換気を行ってください。湿度が高すぎると、カビなどの原因になります。

■パーツの点検 (2～3ヶ月に1回程度)

- 取り付け部分を点検し、緩みやグラつきがある場合は締め直してください。

■天然素材について

- 節や木目、色味に個体差がありますが、不良ではありませんので安心してご使用ください。
- 天然の木材のため、経年変化で色味が変わることがございます。木目がプリントされた商品にはない、変化をお楽しみください。

耐荷重

ご使用方法に個人差があるため、特定の耐荷重は設けておりませんが、ベッドフレーム本体の主要部品は、最大350kgの静的重量に対する厳格なテストを経て製造されています。

本紙2ページ目に記載の警告及び注意事項を守ってご使用ください。

保証

初期不良がございましたら、商品の届け後1週間以内に弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
保証対象の詳細につきましては、商品ページのFAQをご確認ください。

お問い合わせ先

株式会社 Morght

〒107-0062 東京都港区南青山三丁目1番34号
3rd MINAMI AOYAMA 6階

TEL: 03-6823-3139

受付時間: 平日 10:00-18:00



NELL カスタマーサポート
<https://nell.life/support/>

チャットでご質問・ご相談いただけます。